


BauderPRIMO 3 SP H0

Point d'ancrage
Instructions de montage

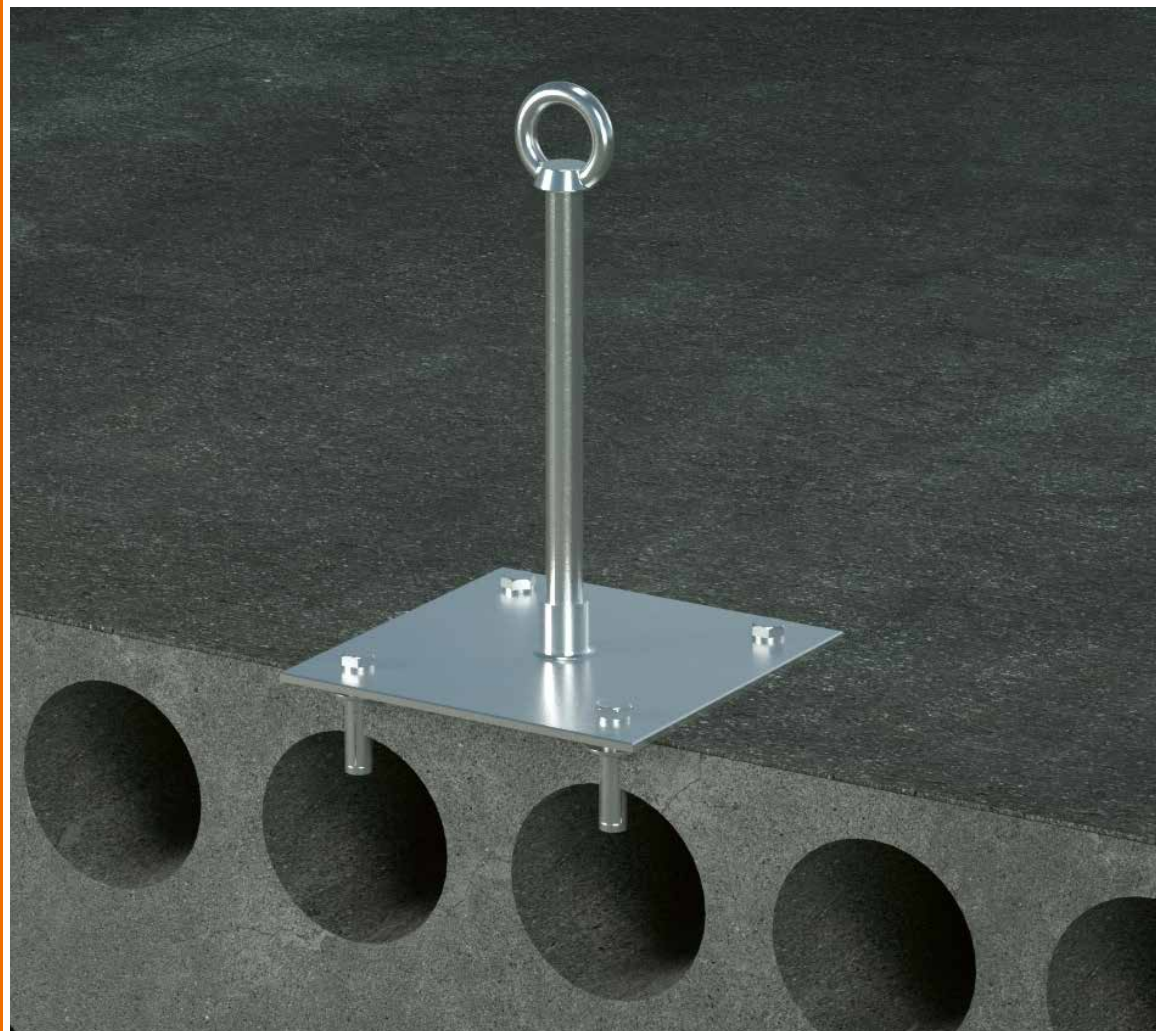

Ce document contient les instructions de montage et d'exploitation ainsi que la documentation de montage et le protocole de maintenance. Ces documents doivent être conservés avec l'installation et lus avant chaque utilisation.

Manuel d'utilisation

BauderPRIMO 3 SP HO

Ce manuel d'utilisation est fourni avec chaque installation de système antichute BauderPRIMO, il doit être accessible près du système antichute et lu avant chaque utilisation.

Les dispositifs antichute BauderPRIMO 3 SP HO servent de points d'ancrage aux systèmes d'accrochage et de retenue pour les équipements de protection individuelle ou pour l'utilisation d'un système à câble BR1 / BR6 / BR8. Ils sont prévus pour un montage sur un support en béton précontraint (qualité minimum C45/55). Un montage correct et une utilisation des points d'attache selon les directives avec un système de retenue adapté, permet à l'utilisateur d'éviter un impact avec le sol ou d'autres obstacles lors d'une chute. Les dispositifs antichute de type BauderPRIMO 3 SP HO sont testés selon les normes SN EN 795:2012 type A et et possède d'un agrément technique de DIBT, Z-14.9-710. Ils doivent être utilisés (selon description) comme moyen de protection antichute! et ne servent en aucun cas au levage ou à la fixation de diverses charges.

Le dispositif ne peut être utilisé que par des personnes ayant suivi une formation de protection antichute PSAgA. L'état de santé de l'utilisateur, par exemple: les problèmes circulatoires / les Influences de l'alcool ou des drogues peuvent affecter la sécurité de l'utilisateur, et ne permettent pas d'effectuer des travaux en hauteur. Un plan avec toutes les mesures de sauvetage nécessaires doivent être disponible sur place afin d'intervenir en cas de chute.

Ne pas apporter de modifications ou d'ajouts au système sans autorisation écrite du fabricant. Les interventions sur le système doivent être conformes aux mesures indiquées par le fabricant.

La combinaison d'éléments de différentes provenances provoque un risque à la sécurité. Une personne agréée doit contrôler et approuver la compatibilité de tous rajout au système.

L'utilisateur doit contrôler l'état de l'installation avant son utilisation afin de garantir sa sécurité (voir la liste de contrôle sur la page suivante).

Les restrictions d'utilisation

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation du dispositif antichute doit être abrogée:

1. S'il existe des incertitudes sur son utilisation en toute sécurité (par ex. la détection de dommages tels que des fissures ou de ruptures);
2. Si le dispositif antichute a été sollicité lors d'une chute;
3. Lors d'une agression de produits chimiques sur le dispositif;
4. Si le dispositif antichute a subi la foudre;
5. Si le dispositif antichute présente des déformations;
6. S'il existe des traces d'usure;
7. S'il existe des traces de corrosion.

Après sollicitation due à une chute ou par un constat de défectuosité, il faut procéder à un contrôle de l'installation par une personne autorisée et disposer d'un consentement écrit par le fabricant avant toute réutilisation du dispositif antichute.

Durée d'utilisation

Les matériaux utilisés sont exempts de corrosion s'ils sont correctement entretenus et montés et dans des conditions environnementales normales. Sous réserve des restrictions d'utilisation, l'installation est utilisable pour une durée indéterminée.

Accessoires

Le dispositif antichute BauderPRIMO est conçu pour une utilisation avec harnais de sécurité correspondant à la norme EN 361, d'un amortisseur de chute selon EN 355, de moyens de connexion selon la norme EN 354 et des instructions du fabricant livrés avec le dispositif. Le moyen de connexion doit correspondre à la norme EN 354 et disposer d'un réglage de la longueur. L'ouverture du mousqueton doit être supérieure à 16 mm.

Sommaire

Manuel d'utilisation	2
Instructions de montage.....	6
Documentation de montage.....	9
Protocole d'entretien.....	11

Seules les pièces d'origine peuvent être employées pour l'utilisation du système!

Charges admissibles

Le dispositif d'ancrage est conçu pour une charge dans toutes les directions parallèles au bâtiment:

- Maximum trois personnes par point d'attache

Utilisation du PSA

Avant utilisation du système antichute BauderPRIMO, veuillez contrôler la hauteur de chute afin de sécuriser l'utilisateur. Régler le dispositif de manière à réduire au maximum la hauteur de chute. La longueur de chute est également dépendante des composants utilisés (harnais, longe et connexions), l'allongement maximum des composants et le déplacement des points d'ancrage sont des facteurs à prendre en considération. La hauteur de chute est également soumise aux facteurs suivants: l'extension de l'amortisseur de chute, le déplacement du harnais sur le corps, la taille de l'utilisateur et une marge de sécurité supplémentaire d'un mètre (voir dans le manuel d'instruction PSA).

Les contraintes dues aux angles du bâtiment et la longueur maximale d'utilisation du système de retenue antichute doivent être contrôlées avant utilisation.

La longueur minimale requise est calculée à partir des points suivants:

- Déformation du système antichute (max. 1000 mm, en fonction de la hauteur de colonne H)
- Plus les éléments de connexions y inclus l'amortisseur de chute selon norme EN 355 et EN 354 (voir dans les manuels d'instructions correspondants)

Réparations et inspections

Les réparations du dispositif antichute ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par un fournisseur agréé. Les dispositifs antichute BauderPRIMO doivent être inspectés au minimum 1 x par année par le fabricant ou par une personne agréée selon les exigences mentionnées par le fabricant. Les inspections doivent dans tous les cas être conformes aux prescriptions et être notifiées dans le carnet pour protocole d'entretien de l'installation. Ces inspections sont obligatoires, la

pérennité de l'installation et la sécurité de l'utilisateur en dépend.

Nettoyage

Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon après utilisation, tous autres moyens de nettoyage (procédés chimiques etc.) ne sont pas permis.

Liste de contrôle pour utilisation de l'installation


Avant chaque utilisation du système antichute BauderPRIMO, il faut établir un contrôle de fonctionnalité des points suivants:

- Contrôle du montage des points d'ancrages selon les instructions de montage
- Contrôle des numéros de série sur la plaquette de sécurité par rapport à la documentation de montage
- Les dégâts de corrosion sont exclus
- Les déformations sont exclues
- Les restrictions décrites à la page 2 sont exclues
- Contrôle de la fixation des points d'ancrage BauderPRIMO (tirer manuellement sur le point d'ancrage)
- L'anneau à visser est sécurisé (vissé en butée et bloqué)
- L'équipement personnel de sécurité PSA est complet, intact et compatible au système antichute. Il est correctement ajusté selon les instructions d'utilisation.
- Crocher et sécuriser le mousqueton de l'équipement personnel de sécurité PSA sur l'anneau.

(1) **Baumusterprüfbescheinigung**

- (2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B158/22**
- (3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PRIMO 3 AD BMP und PRIMO 3 SP-HO BMP**
- (4) Hersteller: **Sicherheitskonzepte Breuer GmbH**
- (5) Anschrift: **Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen**
- (6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 22-172 niedergelegt.
- (8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**
- (9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 09.10.2027 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 10.10.2022



Geschäftsführer

Plaquette d'identification

Signification des abréviations



- 1** Fabricant du système antichute
- 2** Type du système antichute selon EN 795:2012
Type A: Points d'ancrage fixés au support
Type B: Points d'ancrage non fixés au support, pouvant être facilement supprimé par ex. système par pincage
Type C: système antichute avec câble
Type D: système antichute avec rail
Type E: points d'ancrage temporaire, Stabilisé par son propre poids
- 3** Identification du produit
- 4** Conformité aux normes
Le produit est certifié selon la norme DIN/EN 795:2012
- 5** Nombre d'utilisateurs maximum par points d'ancrage singuliers
- 6** Numéro de série ou de charge
Ce numéro est à reporter dans le protocole d'entretien
- 7** Signification des symboles à titre de référence sur le manuel d'utilisation
- 8** Numero de contrôle
- 9** Organisme notifié

Attestation d'examen de type (BMP)

Anschlageinrichtung Typ A

Typ: PRIMO 3 AD BMP und PRIMO 3 SP-HO BMP

Fabricant

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Strasse 40
D-47638 Straelen

Commutée et notifiée lors des tests de fabrication

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

Instructions de montage

BauderPRIMO 3 SP HO

Point d'ancrage pour la fixation d'équipement personnel de sécurité antichute.

Composants

- 1 BauderPRIMO 3 SP HO
- 1 écrou à anneau
- 1 rondelle crantée
- 4 ancrages Fischer FHY 10 avec rondelles et vis 6 pans M10x60

Qualité minimale requise du support

- béton précontraint C45/55
- épaisseur 27,5 mm

Distance minimale de construction

- Distance de perçage jusqu'à 300 mm de l'arrête béton

Outillages

- perceuse à percussion avec mèche de \varnothing 16 mm
- clé dynamométrique M17
- marteau
- soufflette pour perçage

Dimension de perçage


- Diamètre x profondeur 16 x 65 mm

Préparation avant montage

Contrôler la fonctionnalité de la sous-construction avant montage des points d'ancrage BauderPRIMO 3 SP HO. La résistance du support doit correspondre aux exigences demandées. Les forces d'utilisation maximales admises en pratique par le système sont les suivantes:

- lors de l'utilisation par 1 personne = 6 kN
- lors de l'utilisation par 2 personnes = 7 kN
- lors de l'utilisation par 3 personnes = 8 kN

Distance de montage pour toitures plate

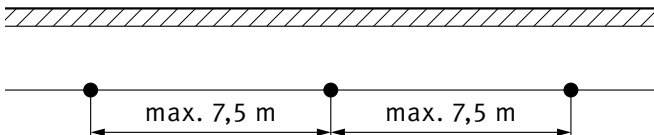

- jusqu'à 700 mm sans lestage de toiture
- plus de 700 mm uniquement avec lestage de toiture

Ces points de fixation individuels peuvent être utilisés comme potelet de départ ou de fin, d'angle ou de potelet intermédiaire.

Etapes de montage

- 1 Positionner le point d'ancrage sur le support pour traçage des 4 perçages, distance minimale de la plaque de base 300 mm.

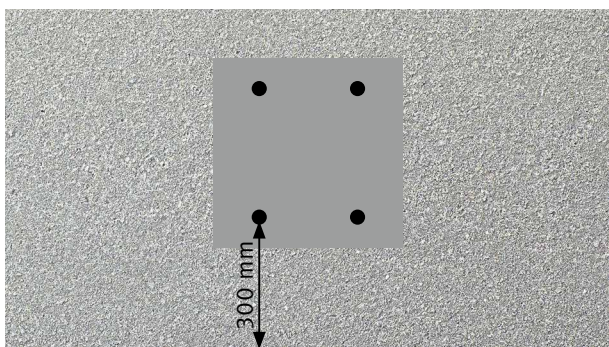


Figure 1

- 2 Percer les 4 trous de $\varnothing 16$ mm à 90° du support en béton à 65 mm de profondeur.



Figure 2

- 3 Nettoyer la poussière de béton du support. (par ex. avec un balai brosse à main)



Figure 3

- 4 Souffler les perçages avec une soufflette au minimum 2 fois.



Figure 4



Figure 5

- 5** Placer les 4 goujons d'ancrage FHY 10 et les introduire en butées avec un marteau.



Figure 5

- 6** Poser le point d'ancrage BauderPRIMO 3 SP HO sur le support béton, introduire les vis 6 pans M10x60 avec les rondelles dans les goujons FHY 10 et les bloquer avec une clef dynamométrique à 20 Nm.



Figure 6

- 7** Sécuriser l'anneau et la rondelle avec du frein-filet forte résistance (par ex. Loctite).



Figure 7

Documentation de montage

BauderPRIMO 3 SP HO

Objet

Adresse N° de commande
NPA, lieu Genre de bâtiment
Observations Forme de toit

Entreprise de montage

Adresse Monteur
NPA, lieu E-Mail
Téléphone Téléphone direct

Liste de contrôle pour le montage

- Plaquette d'identification et numéro de série pour identification du produit
- Support en béton précontraint C45/55 épaisseur minimale 27,5 mm respectée
- Positionnement des percements à minimum 300 mm de la bordure
- Respecter les cotations 16x65 mm
- Nettoyage des forages par soufflage
- Bloquer les 4 vis à tête 6 pans M10x60 avec rondelle sur l'ancrage FHY avec une clé dynamométrique à 20 Nm
- L'anneau à visser collé
- Tous les composants livrés utilisés
- Documentation photo comprenant les étapes de montage ASP remplie et documentée

Catégorie d'utilisation

Cette installation est conforme à la catégorie d'utilisation au terme du montage:

- Classe 1, système de retenue avec une longueur de câble maximum en mètre
- Classe 2, système de retenue avec une longueur de câble maximum en mètre
- Classe 3

Avant chaque utilisation de l'installation, contrôler la catégorie d'utilisation, l'environnement et régler la longueur du câble.

Couple de serrage Nm recommandé atteint

Point d'ancrage:	Nm:	Point d'ancrage:	Nm:	Point d'ancrage:	Nm:	Point d'ancrage:	Nm:	Point d'ancrage:	Nm:
1		9		17		25		33	
2		10		18		26		34	
3		11		19		27		35	
4		12		20		28		36	
5		13		21		29		37	
6		14		22		30		38	
7		15		23		31		39	
8		16		24		32		40	

Date:

Signature entreprise de montage:

Signature monteur:

.....

Planification système antichute

PSA entsprechend der Tätigkeit benutzen
EPI utiliser selon l'activité
DPI usare secondo l'attività

