

Instruction de montage Primo 6 AD

Montage à 1 trou

Point d'ancrage pour la fixation d'équipement de protection individuel contre les chutes.

Support:	Béton minimum C 20 / 25 Épaisseur minimale 140 mm
Distance de bordure:	300 mm depuis l'angle du béton (et non l'arrête du bâtiment)
Outillage:	Perceuse à percussion \varnothing 16 mm Marteau Clef dynamométrique M24 2 x clef à fourche M 24 Frein-filet „ forte résistance (par ex. Loctite) „




Élément de fixation: Ancrage Fischer FAZ II 16/25 A4

Montage:

Contrôler la fonctionnalité de la toiture avant de procéder au montage du point d'ancrage Primo 6 AD. Les prescriptions techniques de montage doivent être respectées.

Les forces d'utilisation maximales admises en pratique par le système de construction sont les suivantes:

- Lors de l'utilisation d'une personne = 6 kN
- Lors de l'utilisation par 2 personnes = 7 kN
- Lors de l'utilisation par 3 personnes = 8 kN

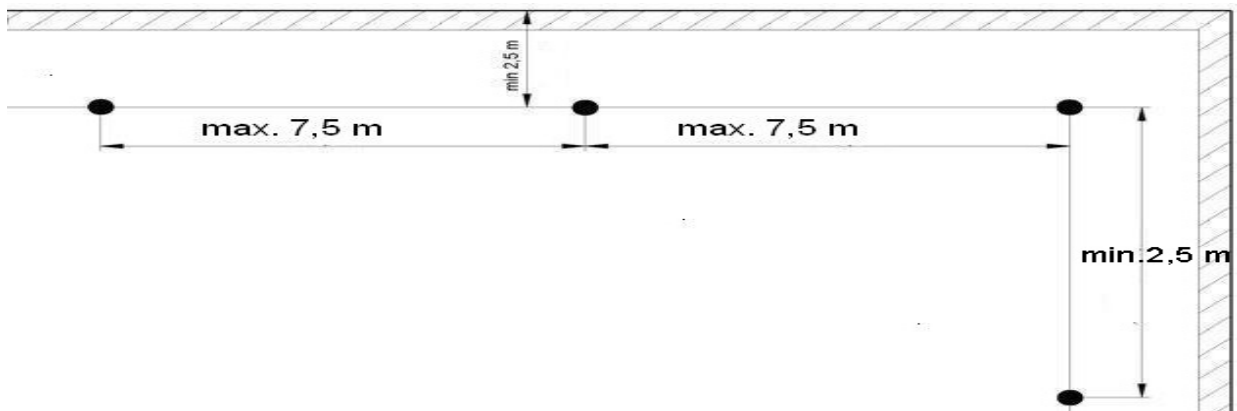





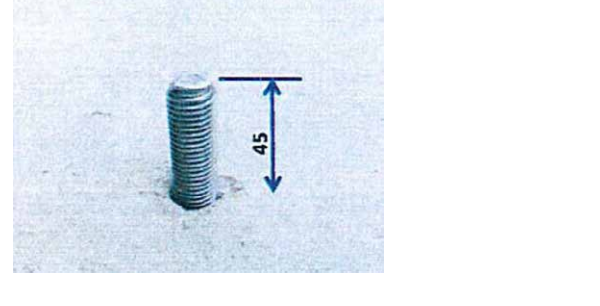



Distance de montage sur une toiture plate :

Toiture nue jusqu'à 700mm.

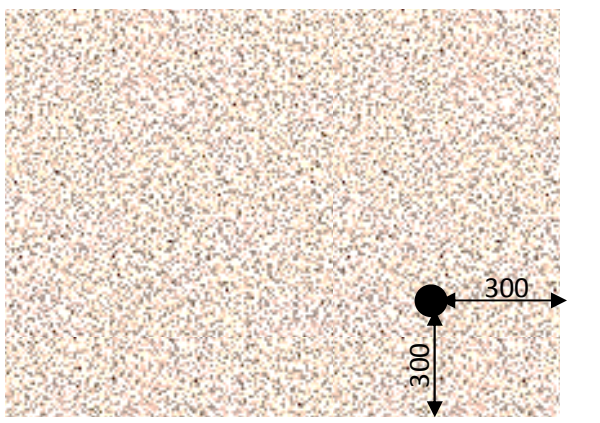Plus de 700mm uniquement avec couche de protection.

Montage:

	
<p>1) Positionner les deux trous de la plaque de base à une distance 300 mm par rapport à la bordure du béton (ne pas positionner la plaque par rapport à l'arrête du bâtiment).</p>	<p>2) Percer les deux trous de \varnothing 16 mm perpendiculairement à la surface du béton à 125 mm de profondeur</p>
	
<p>3) Nettoyer la poussière de béton (par ex. avec une brosse)</p>	<p>4) Souffler 2x les trous de forage</p>
	
<p>5) Visser l'aide de pose dans le filetage supérieur du point d'ancrage.</p>	<p>2) Introduire le point d'ancrage dans le forage à l'aide d'un marteau.</p>
	
<p>3) L'élément de fixation, ancrage Fischer FAZ II 16/25 A4 doit dépasser la surface de béton de 45mm.</p>	<p>4) Visser et serrer le point d'ancrage avec le contre-écrou.</p>



5) Serrer à un couple de 110 Nm



6) Enlever l'aide de pose en desserrant l'écrou de fixation.



7) Sécuriser l'anneau et la rondelle avec du frein-filet forte résistance (par ex. Loctite)



8) Visser l'anneau sur le point d'ancrage, le bloquer afin qu'il ne puisse plus être déréglé à la main.