

Instruction de montage Primo 1 AD-SP

Point d'ancrage pour la fixation d'équipement de protection individuelle contre les chutes.

Support: Panneau Sandwich épaisseur de tôle min. 0,55




Montage:

Contrôler la fonctionnalité de la structure du toit avant de procéder au montage du point d'ancrage Primo 2. Les prescriptions techniques de montage doivent être respectées. Les forces d'utilisation maximales admises en pratique par le système de construction sont les suivantes :

- Lors de l'utilisation d'une personne = 6 kN
- Lors de l'utilisation par 2 personnes = 7 kN
- Lors de l'utilisation par 3 personnes = 8 kN

Distance de montage sur une toiture plate :

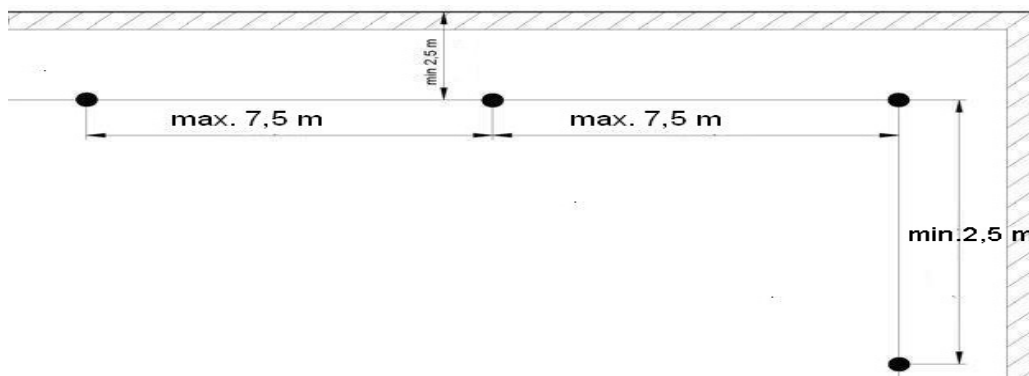

Toiture nue jusqu'à 700 mm

Plus de 700 mm uniquement avec couche de protection

Montage:

Marquez les 4 trous de perçage sur le panneau à l'aide de la plaque de base. Percez les panneaux sandwich avec un foret de 30mm. Insérez une rondelle M16 entre la plaque de base et le panneau, serrez les vis à l'aide d'une visseuse et bloquez les 4 vis à 30Nm




Les rondelles doivent être insérées sous les vis

Les 4 ancrages à bascule doivent être montés. (Voir photo)

Les joints caoutchouc noir doivent être entre le panneau et la Plaque de base, monter les rondelles et les écrous sur la plaque de base. Introduire les fixations et la plaque de base dans les trous de perçage du panneau. Contrôlez l'ouverture des 4 ancrages à bascule.



Serrez les 4 écrous à 10 Nm. Les tiges filetées trop longue peuvent-être raccourcie. Contrôler que la tige filetée dépasse l'écrou à bascule de 10mm (voir photo).

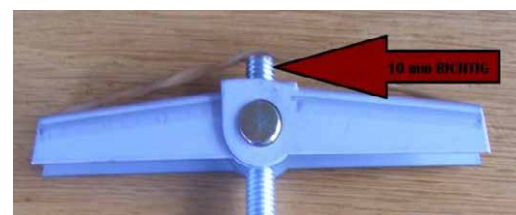

Remarque: Sécurisez le filetage avec du frein filet forte résistance (par ex. Loctite).