

Instruction de montage Primo 2 ST

Point d'ancrage pour la fixation d'équipement de protection individuelle contre les chutes.

Support: Acier S 235 épaisseur minimum 3 mm

Outillage : Clef dynamométrique M 19

Élément de fixation : Vis 6 pans M 12x50 V2A
Ecrous 6 pans M 12




Montage:

Contrôler la fonctionnalité de la structure du toit avant de procéder au montage du point d'ancrage Primo 2 ST. Les prescriptions techniques de montage doivent être respectées. Les forces d'utilisation maximales admises en pratique par le système de construction sont les suivantes :

- Lors de l'utilisation d'une personne = 6 kN
- Lors de l'utilisation par 2 personnes = 7 kN
- Lors de l'utilisation par 3 personnes = 8 kN

Distance de montage sur une toiture plate :

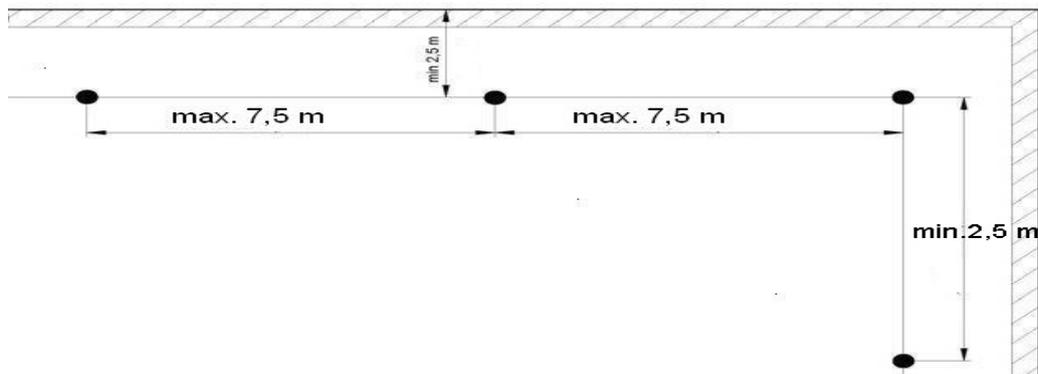

Toiture nue jusqu'à 700 mm

Plus de 700 mm uniquement avec couche de protection.

Montage:



Distance de bordure minimale pour le perçage 30 mm



1.) Percez 2 trous de \varnothing 14 mm
2.) Nettoyez les perçages et les protéger de la corrosion.



3.) Introduisez le 2 vis 6 pans dans les perçages et bloquez fortement les contre-écrous



4.) Serrage des vis à 50 Nm



5) 7) Sécuriser l'anneau et la rondelle avec du frein-filet forte résistance (par ex. Loctite)



6) Visser l'anneau sur le point d'ancrage, le bloquer afin qu'il ne puisse plus être déréglé à la main.

