

Instruction de montage Primo 7 HS

Point d'ancrage pour la fixation d'un équipement de protection individuel contre les chutes.

Support: Coffrage bois minimum 24 mm
Poutre minimum 60 x 120 mm
Classe de résistance C 24

Outils: Embout TORX T x 25


Éléments de fixation: 20 x vis à bois tête ronde 6,0 X 100 TX25 A2



Montage:



Contrôler la fonctionnalité de la structure du toit avant de procéder au montage du point d'ancrage Primo 7HS. Les prescriptions techniques de montage doivent être respectées.

Distance de montage sur une toiture plate:

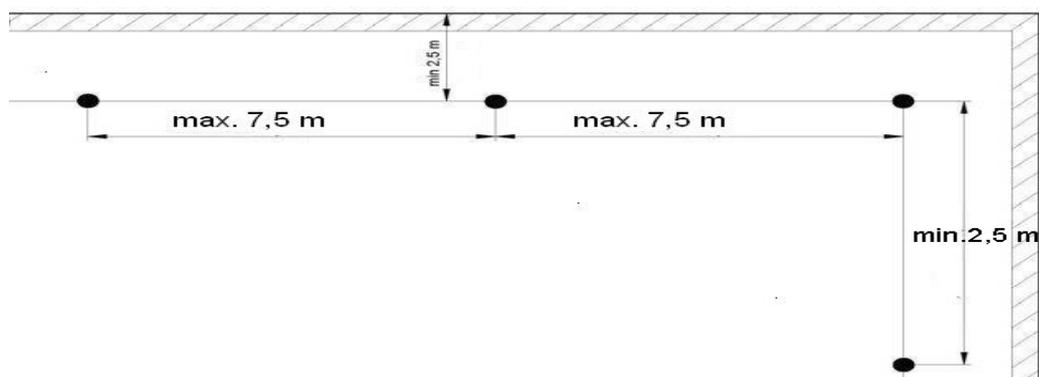

Toiture nue jusqu'à 700mm.

Plus de 700mm uniquement avec couche de protection.

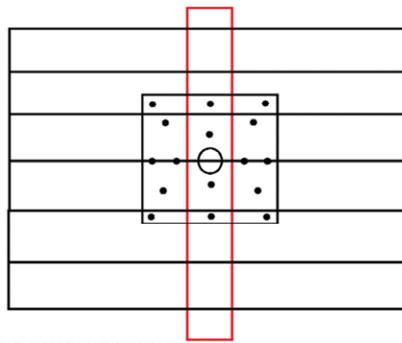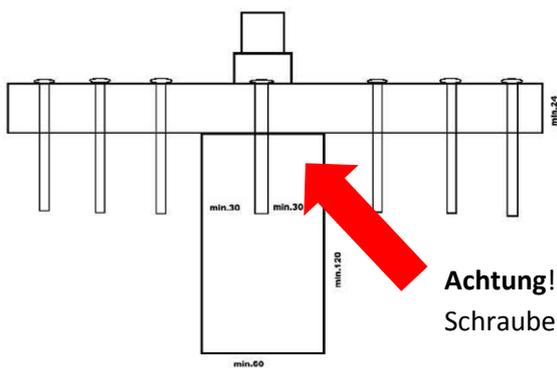

Achtung!

Schrauben mittig

1) Attention ! Les 4 vis du centre doivent être vissées au milieu de la poutre.
Distance minimale en bout de poutre 400mm. Largeur minimale du
panneau de coffrage 100mm, maximale 300mm.



Positionnement au centre de la poutre

2) Visser les 4 vis à bois (min. 6x120mm) au centre de la poutre, visser les 16 vis à bois empreinte TORX Tx25 à l'aide d'une visseuse à accu.



Visser l'anneau sens de rotation à droite

3) Sécuriser l'anneau et la rondelle avec du frein-filet forte résistance (par ex. Loctite)

Visser l'anneau sur le point d'ancrage, le bloquer afin qu'il ne puisse plus être déréglé à la main.