

## HORIZONTAL PROFIL FÜR RAMMSCHUTZ



### BESCHREIBUNG :

Element, welches zum seitlichen Schutz des Rahmens in einfachen und doppelten Regalzeilen montiert wird.

### MATERIAL

- S235JR

### AUSFÜHRUNG

- RAL 1007
- Andere : gesonderte Absprache

### BENENNUNG

RAHMENSCHUTZSCHIENE UPN 80  
[L]/[AUSFÜHRUNG]

- L = Länge des Rahmenschutzes UPN

### KRITERIEN ZUR ANWENDUNG


Der Rahmenschutz muss an den Gangenden eingesetzt werden, die den Bewegungen der Förderzeuge ausgesetzt sind.

In der Entwurfsphase müssen sie bei der Planung der Mindestanforderungen an die Gangbreite berücksichtigt werden.

Die Rahmenschutzschienen UPN müssen bestimmte Längen L aufweisen:

- Einfache Regalzeilen: Länge der Rahmentiefe zum Schutz von  $B_t \rightarrow L = B_t$
- Doppelte Regalzeilen: Länge der doppelten Rahmentiefe unter Berücksichtigung des Sicherheitsabstands zwischen verbundenen Rahmenfronseiten zum Schutz von  $(D) \rightarrow L = 2 \times B_t + D$

DATENBLATT:	RAHMENSCHUTZ UPN 80	DATUM	SEITE
		265/02/2013	2/3
FT-001209		ÄNDERUNGSSTAND 00	

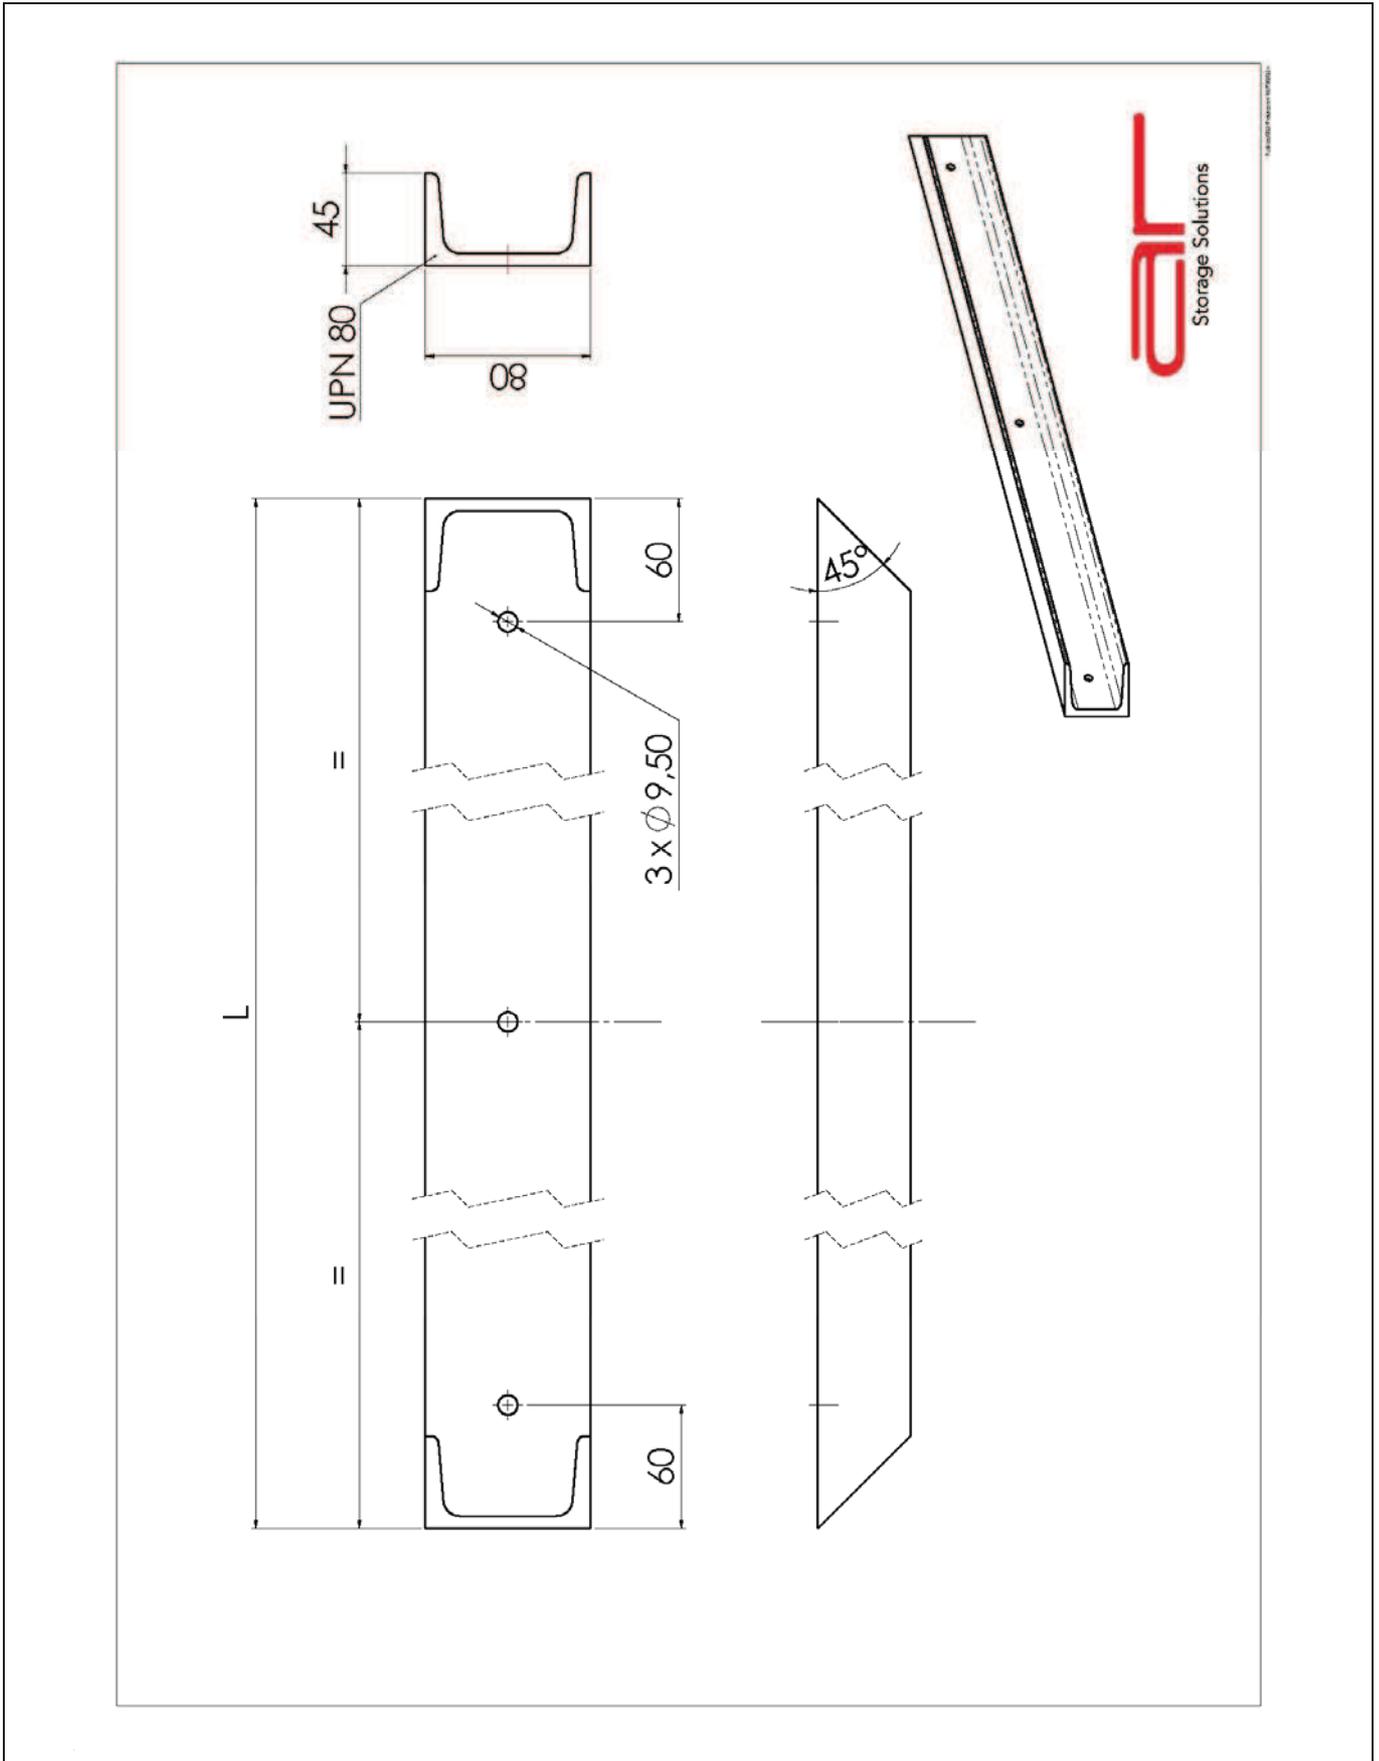

Der SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZL beinhaltet die Verschraubung mit dem Stützen bzw. Rahmenschutzteilen:

L (Länge)	BENENNUNG	ART.-NR.
1000	SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZUPN 80 1000	0090000157
1100	SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZUPN 80 1100	0090000158
1200	SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZUPN 80 1200	0090000159
2400	SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZUPN 80 2400	0090000167
2450	SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZUPN 80 2450	0090000168
2500	SATZ SEITL. RAHMENSCHUTZUPN 80 2500	0090000169

Jeder oben genannte SATZ PALETTENSTOP UPN 80 [L]/RAL 1007 beinhaltet die folgenden Verschraubungselemente:

MENGE	BENENNUNG	REFERENZNR.	
2	SCHRAUBE M8X20/D933/8.8/Z000	FT - 006916	
2	MUTTER M8/D985/8/Z000	FT - 006916	